

## よくある質問

Q. 運転が終わらない

A. プラズマクラスターを「入」にしていると、  
運転終了後（予洗いコースを除く）、  
自動でプラズマクラスターの運転が始まります。

裏面「使いかた⑥」をご覧ください。

Q. 一般の台所専用洗剤は使えるの？

A. 少量でも使わないでください！

泡が異常発生し、  
水漏れや故障の原因になります。

Q. 食器洗い乾燥機で洗えないものは？

A. ・タオルやふきんなど、食器・調理器以外のもの  
・木製品、耐熱温度が低いプラスチック製品など

ヒーターに落下すると発煙・発火の  
原因になります！

食器を傷めます×

Q. キレイに洗えないものってあるの？


A. ・とっくりなどの口の小さい食器類  
・手で洗っても落ちにくいこげつき、油汚れがひどいもの

Q. 食器類をセットするときに注意することは？

A. 庫内からはみださないようにしてください。

食器類の  
セットのコツ

かごからはみ出さない  
ようにしてください。

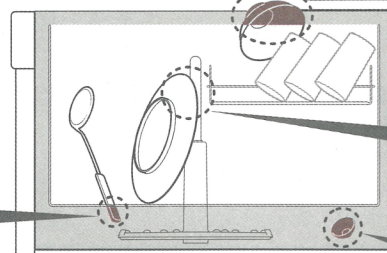

※イラストは横から見た庫内のイメージです。

食器類が庫内から  
はみ出さないように  
してください。

タワーノズルに  
食器がかぶさらない  
ようにしてください。

食器類が落ちたら  
必ず拾ってください。

× 庫内からはみ出していると…

ドアを閉めるときに  
本体に当たり、割れる  
おそれがあります。

無理に閉めると、  
水漏れ・破損などの  
原因になります。

ドアが閉まっても、  
庫内からはみ出していると、  
安全のため運転をしません。



JW0004-830(00)  
26000008064750

## 食器洗い乾燥機

かんたん

## ご使用ガイド



プラズマクラスターと重曹洗浄コースで  
“しっかり”除菌と消臭 “やさしく”洗浄します。



本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター  
技術を搭載しています。  
プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、  
Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

重曹




専用洗剤



どちらも使えます

ご使用にあたり取扱説明書を必ずお読みください！

## コース・洗浄モード



### ① 洗浄コースの選択

標準	ふつうの汚れをすぐに洗うとき。
スピーディ	軽い汚れを早く洗いたいとき。 (つけ置き、軽くすすいだ後に)
強力(高温)	油汚れがひどいときや、数時間たってから洗いたいとき。
低温	熱に弱いプラスチック製食器などを洗うとき。
サイレント	ふつうの汚れを静かに洗いたいとき。 ※洗浄時間は長くなります。
予洗い	後でまとめて洗いたいときに 少量の食器の汚れを先に落とします。
乾燥のみ	乾燥のみをするとき。
クリーンキープ※	洗った食器を、プラズマクラスターで清潔に保管するとき。

※クリーンキープは、プラズマクラスターのみの運転をします。

### ② プラズマクラスターの選択

・洗浄コースの終了後に、自動でプラズマクラスターを運転するか、選択します。

食器を清潔に  
保ちます

プラズマクラスターで空気中のカビ菌や臭いを抑制、食器を清潔に保管できます。  
ランニングコストは、1日中運転し続けても約3.5円※とリーズナブルです。

※消費電力量約 0.160kWh (24 時間使用)、  
電気料金 22 円 / kWh (家電公取協調べ)  
で算出した場合。(税込み)



### ③ 重曹・洗剤の選択

・ご使用になる洗剤(重曹/専用洗剤)に合わせたモードをお選びください。



🌱重曹モードは低温で洗うので、光熱費を抑えてランニングコストを削減します。🌱

重曹の  
ここがスゴイ!

- ・自然素材である重曹は口に入っても無害なため、家族みんなの食器を安心して洗うことができます。
- ・重曹洗浄後の排水は、環境に無害な成分に分解されるだけでなく、酸性雨の緩和や土壌の堆肥化など環境浄化にも役立ちます。


#### 重曹モードでのご注意

- 油汚れが多い食器はあらかじめ油分を充分に落としてから重曹洗浄してください。
- ミネラル分の多い水道水をお使いの地域では食器や庫内が白くなる場合があります。そのような場合はお酢などで洗浄してください。  
→ 詳しくは取扱説明書「お手入れする」をお読みください。

### ④ ソフト排気を選択


乾燥時間が約25分長くなります。

- ・排気口から出る排気の温度を通常より低くします。  
小さなお子様にも配慮したやさしい温度です。

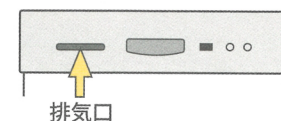

### ⑤ 乾燥時間の選択

・乾燥モード(時間)が選べます。

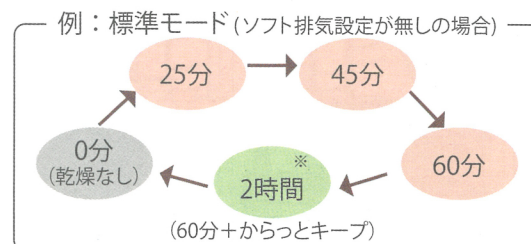

※表示は「2H」となります。

### ⑥ 運転開始の予約

・0～6 時間後の予約が 1 時間ごとに設定できます。

※詳しくは取扱説明書「操作の手順」をお読みください。



# 使いかた


使用の際は、給湯器の電源を入ると仕上がり時間が少し早くなります

重曹モードでは電源をOFFに！

→ 低温で洗浄できるので、ガス代・電気代の節約になります！

## ① ドアを開けて、洗剤投入口へ重曹（または専用洗剤）を入れます

- 重曹の場合 …小さじ約3杯
- 専用洗剤の場合…小さじ約1杯

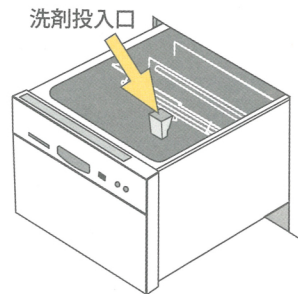


## ② 食器を入れます

きれいに仕上げるポイント！


ひどい油污れや残菜は取り除き  
 洗い落しにくい汚れは、  
 あらかじめ手洗いでおとしてください。

## ③ 電源 〇 を入れます

まだドアは閉めないで！

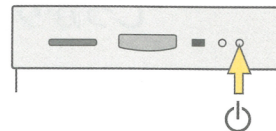

## ④ お好みに応じて洗浄モード・コースなどを選びます




- 選んだモード・コースは次回運転時まで記憶します。

ドアを閉める前に  
 チェック！

お使いになる洗剤（重曹/専用洗剤）と 洗浄モード が合っているか  
 ご確認ください。

## ⑤ ドアを閉め、スタート▶/IIします

- 運転を開始してから電源を切ると、庫内の水をすべて排水します。
- 再開する際は洗剤を入れるところ(①)から始めてください。

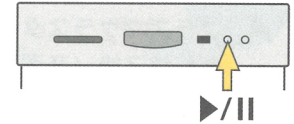


## ⑥ 運転終了後、食器を取り出します

- 終了ブザーが鳴って電源が切れます。
- お手入れや食器の取り出しは、終了後30分以上おいて中が冷えてから行ってください。やけどのおそれがあります。

プラズマクラスターが  
 自動で運転！

- プラズマクラスターを選択しているときは、洗浄（予洗コースを除く）・乾燥コース終了後自動でプラズマクラスターが運転を始めます。

プラズマクラスター運転時の表示



- プラズマクラスターが運転しているときにドアを開閉しても、30分以内に「スタート/一時停止」ボタンを押すと、プラズマクラスターは再スタートします。
- プラズマクラスターを停止したい場合、「電源」ボタンを約1秒押してください。

## ⑦ お手入れ

- 使ったらその都度、残菜を捨て残菜フィルターを洗ってください。カビの繁殖のおそれがあります。



## お願い

- 運転中にドアを開くときは、必ずスタート/一時停止ボタン▶/IIを押してから、開いてください。
- 運転中に食器を新しく追加すると、洗い上がりが悪くなる場合があります。
- 2日以上食器を入れたままにしないでください。

# 食器の入れかた

## 最大6人分の例


吸物わん……………6点  
中ばち……………6点  
茶わん……………6点

大皿……………6点  
小皿……………6点  
湯のみ・コップ…10点

### 【小 物】

スプーン……………6点  
フォーク……………6点  
はし……………6組


## ① 吸物わん・茶わん・ 小皿・中ばち・大皿・ 小物を入れる

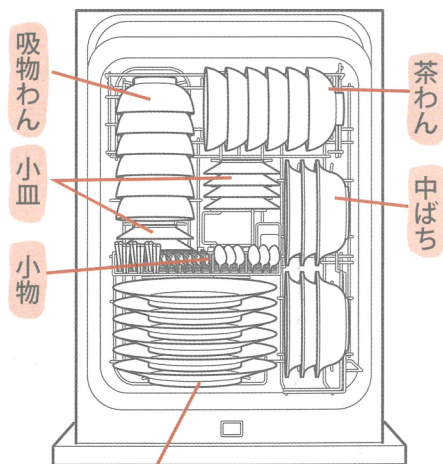

### 大皿

直径24cmまで：6枚  
直径26cmまで：3枚  
※26cmの大皿は1枚ずつスペースを開けてください。

## ② 湯のみ・コップを 入れる

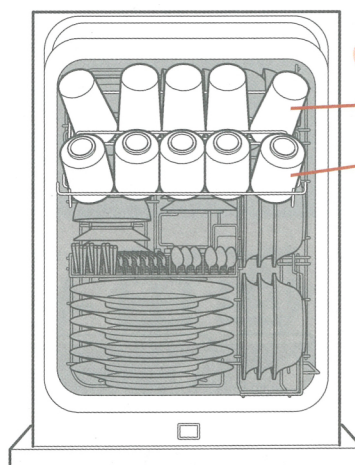


### 湯のみ・コップ

後列  
高さ11cmまで  
前列  
高さ9cmまで

9 cm 上かご前列の最大の高さ

11 cm 上かご後列の最大の高さ

## 上手な食器セットのコツ

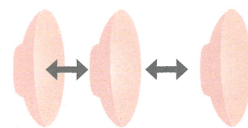

食器が  
重ならないように



汚れた面に  
水がよく当たるように  
内向きに傾けて  
**湯のみ・コップ**  
飲み口を下向きに




ポイントは  
同じ向きにしないこと！

**はし**  
汚れた方を下向きに  
**スプーン・フォーク**  
汚れた方を上向きに  
重ならないように！


## いろいろな使いかた

食器かごの一部は取りはずせば、  
どんぶりばち、調理器具などが入れられます。

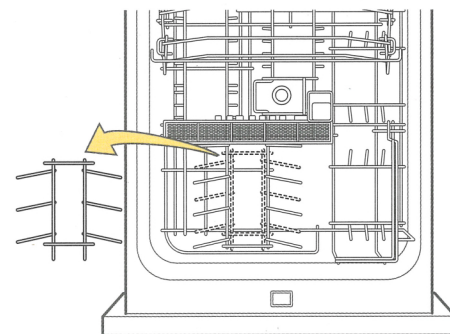

### ・どんぶりばちの例

どんぶりばち……………6点

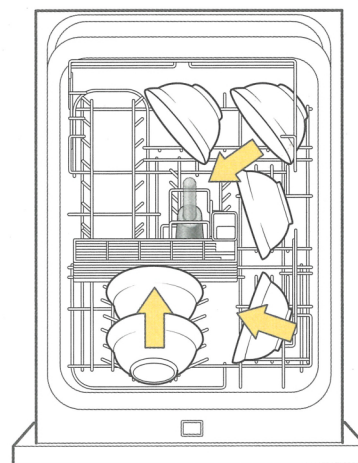

※食器の内面を図のように矢印方向に向けて  
入れてください。

26cm 大皿の最大の直径

0 cm

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm